


מדריך למשתמש זבוב

1. מבוא
2. התקנה של האפליקציה
3. הרשם/התחבר
4. חיבור חיישנים והפעלת חשבון
5. כללי
6. איפה חניתי
7. שיתוף המיקום שלי
8. הגדרות
9. רכישת מכשיר
01. שפות
11. שיתוף האפליקציה
21. אודות

1. מבוא:

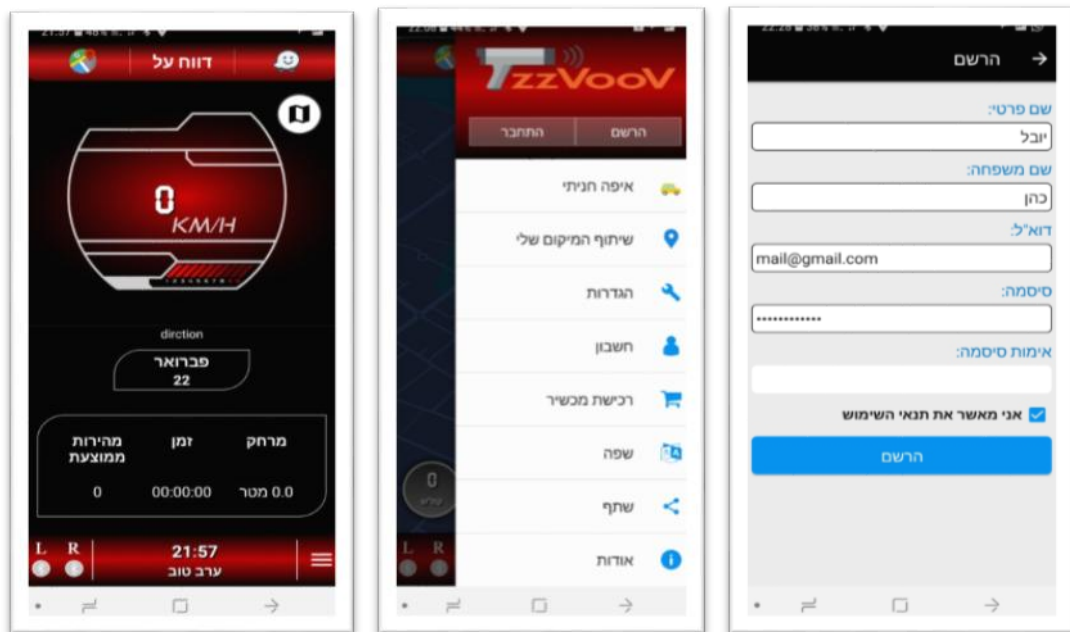


2. התקנה תוכנה זבוב :

יש להיכנס לחנות גוגל ולהקליד בבר החיפוש "זבוב" ואו להוריד מכתובת האתר של החברה את האפליקציה, לאחר הורדת האפליקציה יש להתקין לפי ההוראות על לסיים וקבלת אייקון במכשיר האנדרואיד .

3. הרשם/התחבר:


על מנת להתחבר לחיישנים יש צורך להירשם בתור משתמש ואף להתחבר. במידה ולא נבצע את החיבור ונפעיל את החשבון כולל מספרים סידוריים של החיישנים, החיבור עם החיישנים לא יבוצע!!!

הרשם:

על מנת להירשם יש ללחוץ על כפתור הבר  ובחלק העליון יש ללחוץ על כפתור "הרשם" ולמלא את כל הפרטים החסרים, חובה למלא את כל הפרטים על מנת לסיים את ההליך של ההרשמות. יש למלא "שם פרטי", "שם משפחה", "דוא"ל", לאחר מכן יש להכניס בתוך תיבת "הסיסמה" סיסמא בת 6 תווים לפחות ואף לחזור על הסיסמא בתוך תיבת "אימות סיסמה".

לאחר מכן יש לאשר את "תנאי השימוש" בתוך המרובע ע"י סימון האות V ובסיום יש ללחוץ על הכפתור "הרשם"


התחבר:

במידה ואת/ה משתמש רשום יש להיכנס לכפתור הבר  לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור "התחבר" ולמלא את הפרטים החסרים:

בדוא"ל, יש להכניס את הדואר האלקטרוני שנבחר בזמן הרישום


סיסמה, יש להכניס את הסיסמה שנבחרה בזמן הרישום ובסיום יש ללחוץ על לחצן "שלח"

שכחתי סיסמה:

ניתן לשחזר סיסמא ע"י לחיצה על הבר  לאחר מכן יש ללחוץ על לחצן "התחבר" בחלק העליון של המסך וללחוץ על לחצן "שכחתי את הסיסמה" הסיסמה שלכם תשלח לכתובת הדוא"ל שלכם

4. חיבור חיישנים והפעלת חשבון:

על מנת להתחבר לחיישנים חובה לבצע רישום והתחברות ובנוסף יש להכניס את המספרים הסידוריים של החיישנים להפעיל את החשבון. שים לב ללא הפעלת החשבון לא יתאפשר החיבור לחיישנים!!!

הפעלת החשבון, יש ללחוץ על לחצן הבר  לאחר מכן יש לבחור מתוך הבר באפשרות "חשבון" למלא את הפרטים "שם", "דוא"ל" ואז ללחוץ על הלחצן הירוק "השתמש בקוד מכשיר" יש להכניס את המספר הסידורי של החיישן המבוקש לייזר ואז רדאר בתוך תיבת הטקסט וללחוץ על לחצן "שלח"

במידה וקיים לנו חיישן נוסף יש ללחוץ על הלחצן "הוסף מפתח נוסף" ולהקליד את המספר הסידורי של המכשיר לייזר ואז הרדאר ובסיום ללחוץ על "שלח"


שם לב!!! במידה ומותקן ברכב חיישן לייזר וחיישן רדאר חובה שיופיעו 2 המפתחות כאשר מפתח המזוהה עם האות R מתייחס לחיישן מסוג רדאר ואילו מפתח המזוהה עם האות L מתייחס לחיישן מסוג לייזר במידה ואין אפשרות להתחבר יש לפנות לחברה לבדוק את סיבת התקלה.

5. כללי:


בר עליון בדף הבית : בבר העליון קיימים שלושה כפתורים, מצד ימין קיצור לאפליקציה ניווט WAZE, מצב שמאל קיצור לאפליקציה ניווט Google map, וכפתור אמצעי "דווח על" לצורך דיווחים למשתמשים על משטרה, מצלמת טלפונית, מצלמת מהירות/רמזור

בר תחתון בדף הבית: מימין כפתור בר לכניסה לתפריט באפליקציה ומשמאל שתי כפתורים עגולים המסומנים באייקון בלוטות אחד מסומן באות L ומסמל קיצור של במילה לייזר והשני מסומן באות R ומסמל את המילה רדאר, כאשר העיגולים משתנים לצבע ירוק החיבור נמצא תקין!!!


6. איפה חנית:

במידה ותהה מעוניין לדעת את מיקום של רכבך. יש ללחוץ על כפתור הבר  ואז ללחוץ על לחצן "איפה חנית" בשלב זה מיקום רכבך יישאר שמור האפליקציה ותוכל לאתר את מיקום הרכב.

7. שיתוף המיקום שלי:

שיתוף המיקום שלי מאפשר לשלוח למשתמשים אחרים את המיקום הנוכחי שלי, באפשרותך לשתף את המיקום הנוכחי שלך ואף לשלוח את המיקום דרך רשתות חברתיות ואו הודעות מסוגים שונים על מנת לשלוח את המיקום הנוכחי שלי יש ללחוץ על לחצן  ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן "שיתוף המיקום שלי" ולבחור באיזו דרך אני מעוניין להעביר את המיקום שלי למשתמש אחר

8. הגדרות :

על מנת להיכנס למצב הגדרות יש ללחוץ על לחצן הבר  ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן "הגדרות"

ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן "כללי"

מצב כללי

- מהירות התרעה על רדאר: יש באפשרותך לסמן על הבר את המהירות הרצויה ממנה יתקבלו התרעות קוליות של הרדאר, לדוגמא אם נבחר במהירות של 50 קמ"ש במצב זה התרעות לא יתקבלו במהירות הנמוכה מ 50 קמ"ש
- רגישות רדאר: רגישות הרדאר מתחלקת לשלושה חלקים. נמוך, בינוני, גבוהה נמוך: במצב זה מתקבלות התרעות מדויקות יותר, מופעל פילטר המסנן הפרעות ועוצמות נמוכות וטווח הקליטה ברדיוס העולה על 500 מטר בינוני: במצב זה רגישות הרדאר גבוהה יותר, הפילטר במצב פתוח לקליטה מרובה של תדרים, טווח הקליטה גבוהה יותר ברדיוס העולה על 750 מטר, שים לב כי ייתכן קבלת התרעות שווא ממכשירים בעלי תדר זהה ואו דומה היות ונקלטים גם תדרים בעלי עוצמות נמוכות . גבוהה: רגישות הרדאר גבוהה ביותר עם טווח העולה על 1 ק"מ, הפילטרים המצב פתוח ביותר כך שכל התרעה שמתקבלת באוויר תתקבל במכשיר, שם לב!!! יתכן ריבוי התרעות שווא של רדאר דבורה היות ומדובר ברדיוס גבוהה מאוד ובפילטר במצב פתוח !!!
- מדינה נוכחית: במצב זה המשתמש חייב לבחור במדינה בה הוא נהג, לאחר הבחירה האפליקציה תטען מפה עם מיקומי המצלמות הקבועות, וסוגי המצלמות המותקנות בדרכים

- הצג מצלמות פעילות: באפשרות זו המשתמש בוחר להציג את המצלמות הקבועות "הפעילות" (מצלמה במצב פעיל) על גבי המפות ולקבל התרעות ויזואליות וקוליות במכשיר (העדכונים נשלחים ע"י החברה בצורה אוטומטית דרך חיבור של WIFI ואו בחיבור 3G)
- הצג מצלמות דחליל: באפשרות זו המשתמש בוחר להציג את המצלמות הקבועות "דחליל" (מצלמה ישנה לא במצב פעיל) על גבי המפות ולקבל התרעות ויזואליות וקוליות במכשיר (העדכונים נשלחים ע"י החברה בצורה אוטומטית דרך חיבור של WIFI ואו בחיבור 3G)
- מצב יום/לילה: באפשרות זו המשתמש בוחר להציג את המפות במצב יום ואו לילה על מנת למנוע סנוור במצב נהיגה
- התרעות צפות: באפשרות זו המשתמש בוחר אם להציג את ההתרעות בצורה צפה על המסך, דוגמא להתרעה צפה, מד מהירות, חיישנים, מצלמות וכו'
- הצג תפריט צף: באפשרות זו המשתמש בוחר להציג את התפריט
- מד מהירות צף: באפשרות זו המשתמש בוחר להציג את מד המהירות על האפליקציה
- חריגה במהירות מותרת: באפשרות זו המשתמש בוחר מתוך הבר את המהירות הרצויה וזאת על מנת לקבל התרעות קוליות כאשר הנהג עבר את המהירות הנבחרת
- פתיחה של אפליקציה צד ג': באפשרות זו המשתמש בוחר על מנת להפעיל אפליקציות ניווט צד ג' בצורה אוטומטית כאשר אפליקציה זבוב נפתחת
- פתח את האפליקציה באתחול מחדש: באפשרות זו המשתמש בוחר שבכל עליה של מערכת ההפעלה האפליקציה תופעל אוטומטית ותתחבר אוטומטית לחיישנים ברכב
- התרעת לייזר בסביבתך: באפשרות זו המשתמש בוחר לקבל עדכונים דרך השרת של החברה על התרעות שנתקבלו ברדיוס של 2 ק"מ ממשתמשים אחרים (זיהוי מאקדח לייזר)

צלילים:

על מנת להיכנס למצב צלילים יש ללחוץ על לחצן הבר  ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן "הגדרות" ויש ללחוץ על לחצן "צלילים" מצב צלילים מתחלק לשניים, מצב כללי, ומצב רכב. מצב כללי מתייחס להתרעות קוליות המתקבלים מהמכשיר (סולאר י) מצב רכב מתייחס להתרעות קוליות המעוברות ממכשיר נייד (סולאר י) דרך חיבור בלוטוס לדיבוריות המותקנות ברכב, וכך כל וההתרעות המתקבלות מושמעות ברכב


מצב צלילים כללי

- אפשר צלילים: מצב זה שולט בכל הצלילים היוצאים מהמכשיר, ביטול מבטל את כל הצלילים
- התרעת מצלמות קבועות: באפשרות זו המשתמש בוחר עם לקבל התרעה קולית ממצלמות
- התרעת חיישן רדאר: באפשרות זו המשתמש בוחר עם לקבל התרעה קולית מחיישן הרדאר
- התרעת חיישן לייזר: באפשרות זו המשתמש בוחר עם לקבל התרעה קולית מחיישן הלייזר

מצב צלילים רכב


- אפשר צלילים: מצב זה שולט בכל ההתרעות שיוצאות מהמכשיר (סלולארי) דרך חיבור בלוטות ומאפשר לקבל התרעות קוליות בדיבוריות המותקנות ברכב
- התרעת חיישן רדאר: באפשרות זו המשתמש בוחר לקבל התרעה קולית מהמכשיר (סלולארי) דרך חיבור בלוטות הישר לדיבוריות המותקנות ברכב
- התרעת חיישן לייזר: באפשרות זו המשתמש בוחר לקבל התרעה קולית מהמכשיר (סלולארי) דרך חיבור בלוטות הישר לדיבוריות המותקנות ברכב
- התרעת מצלמות קבועות: באפשרות זו המשתמש בוחר לקבל התרעה קולית מהמכשיר (סלולארי) דרך חיבור בלוטות הישר לדיבוריות המותקנות ברכב

חיישנים פעילים:

על מנת להיכנס למצב "חיישנים פעילים" יש ללחוץ על לחצן הבר  ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן "הגדרות", וללחוץ על לחצן " חיישנים פעילים "


- אקדח לייזר: באפשרות זו המשתמש בוחר עם לנתק או לחבר את חיישן הלייזר
- רדאר דבורה: באפשרות זו המשתמש בוחר עם לנתק או לחבר את חיישן הרדאר
- תדר KA: תדר רדאר נמצא בשימוש בישראל

בלוטות:

על מנת להיכנס למצב " בלוטות " יש ללחוץ על לחצן הבר  ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן "הגדרות", וללחוץ על לחצן " בלוטות "


- חיבור בלוטות אוטומטי: באפשרות זו המשתמש בוחר עם לנתק או לחבר אוטומטית את החיישנים ברכב לאפליקציה
 - בלוטות לרדיו ברכב: באפשרות ניתן לחבר את החיישנים למכשיר המותקן ברכב הפועל בטכנולוגיה בלוטות דור 2 (SPP) ואו למכשירים ישנים
- הערה: במידה ומתחברים דרך זו יש להכניס סיסמא במכשיר הרכב "1234" על מנת לקבל זיהוי אוטומטי של הרכיב

מסך:


על מנת להיכנס למצב " מסך " יש ללחוץ על לחצן הבר  ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן "הגדרות", וללחוץ על לחצן " מסך "

- מסך: באפשרות זו המשתמש בוחר אם להשאיר את המסך ואו אפליקציה במצב דולק


9. רכישת מכשיר:

על מנת להיכנס למצב " רכישת מכשיר " יש ללחוץ על לחצן הבר  ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן " רכישת מכשיר " ניתן למלא פרטים ולשלוח ונציג מכירות ייצור אתכם קשר


10. שינוי שפה:

על מנת להיכנס למצב " שינוי שפה " יש ללחוץ על לחצן הבר  ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן " שפה " ולבחור את השפה הרצויה

11. שיתוף האפליקציה:

על מנת להיכנס למצב " שיתוף האפליקציה " יש ללחוץ על לחצן הבר  ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן " שתף " ולבחור את צורת ההתקשרות ולשלוח למשתמש אחר

12. אודות:

על מנת להיכנס למצב " אודות " יש ללחוץ על לחצן הבר  ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן " אודות " באודות ניתן לבדוק את גרסת האפליקציה המותקנת במכשירך בנוסף ניתן לקבל מידע אודות החברה, צור קשר, תנאי שימוש, תקנון ועוד.....